

선체 전개도

① 검은 외곽선을 오립니다. ② 파란 점선을 접습니다. ③ 모서리 안쪽을 테이프로 연결합니다.




조립: 옆면 5개를 모두 위로 90° 세웁니다. 모서리는 안쪽에서 짧은 테이프로 잇습니다.

그 다음 회색 탭을 안쪽으로 접습니다. 2쪽 갑판을 탭 위에 붙여 선체를 닫습니다.

갑판 · 선실 · 윙세일

갑판은 1쪽 선체와 같은 윤곽입니다. 부품을 하나씩 오리고, 조립 후 표시된 위치에 붙입니다.

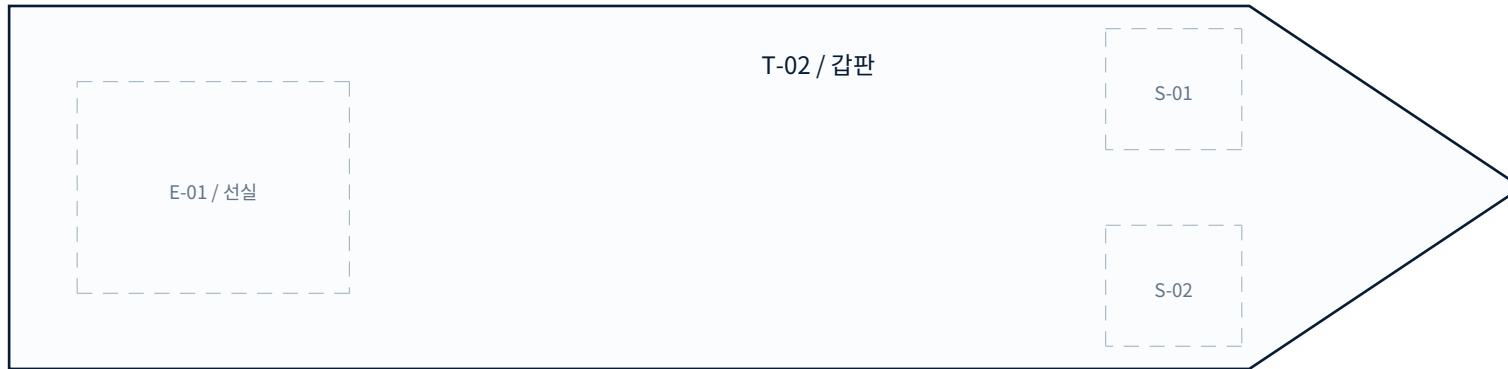


붙이는 위치

선실 → 선미

돛 → 선수 좌우

연회색 표시는
자르지 않습니다.

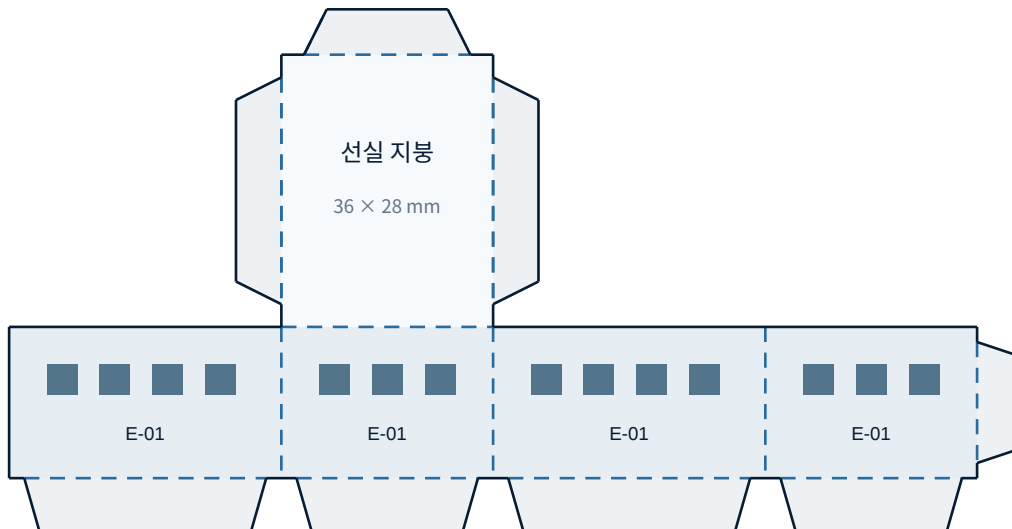

선실: 벽을 두르고 옆 탭으로 연결 → 지붕 탭을 안으로 접어 닫기 → 바닥 탭으로 갑판에 붙이기



반으로 접어 겹쳐 붙이기



반으로 접어 겹쳐 붙이기

만들고, 기록하고, 확인하기

1·2쪽만 A4 가로로 단면 출력하세요. 이 안내 쪽은 화면으로 보아도 됩니다.

1. 출력 크기 확인

인쇄 설정: 실제 크기 100%.

아래 50 mm 눈금을 자로 확인합니다.

2. 부품 오리기

검은 외곽선만 자릅니다.

파란 점선과 연회색 배치선은 남깁니다.

3. 선체 세우기

선체 옆면을 모두 위로 접습니다.

모서리 안쪽을 테이프로 연결합니다.

4. 갑판 덮기

윗부분의 회색 탭을 안쪽으로 접습니다.

탭에 풀을 얇게 바르고 갑판을 붙입니다.

5. 선실과 돛 붙이기

선실을 상자처럼 접어 선미에 붙입니다.

돛의 발을 펼쳐 선수 좌우 S-01·02에 붙입니다.

6. 검사하고 기록하기

길이 200 mm, 폭 48 mm를 확인합니다.

기울어진 돛과 벌어진 접착면을 점검합니다.

완성 크기: 길이 200 mm × 폭 48 mm × 최대 높이 약 78 mm. 준비물: A4 2장, 가위, 풀, 테이프, 자.

일반 복사용지로 가능합니다. 방수 모형이 아니므로 물에 띄우지 마세요. 도면 치수 검토 완료, 실물 조립 검증 전.

